

# マホ-タイ オリステープ Lセット

# 作業手順 早わかり

段差部用

※この面の作業で、完全に仮止めできるまで、裏面のマホ-タイを巻く作業へ移らないで下さい。  
※裏面の作業に移るまで、マホ-タイを開封しないで下さい。(空気中の水分で硬化し使えなくなります。)

1

汚れ・サビ落とし



サビはヤスリや金ブラシ等で、できるだけ、管の地肌がでるまで落とす。油や汚れも落とす。

オリスチールを  
段差に埋める

均一のグレー色に  
なるまでこねる

パイプ直径の  
3倍位に伸ばす



吹き出し部に合せ目  
がくるように、段差に  
埋め込む




2

巻き始め



オリスチールの  
すぐ横から巻き始め  
粘着テープをしっかり  
貼る。

オリステープの仕組み

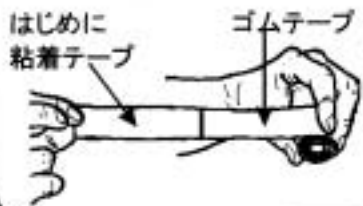


3

巻き重ねる



十分に伸ば  
して、ゆっくり  
少しずつ  
ずらして巻く

ポイント！

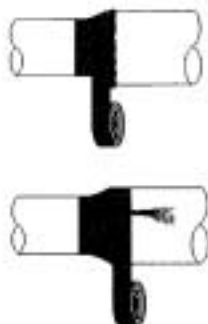

オリスチールの  
上へ移動

さらに継手の  
上へ移動

※伸ばしたゴムテープが、戻ろうとする力で、水が止まります。

4

巻き終わり



最後に、  
また  
粘着テープ  
そのまま巻い  
て固定

ポイント！

巻き終わったら、乾いた  
クロスで補修箇所の水  
分を拭き取り、水が漏  
れていないか手で確認

仮止水を確認後 裏へ

# マホータイ

# 作業手順 早わかり

※平均的に、3~4周を目安に巻いて下さい。

仮止めをしてから


5

水に浸ける



15秒(夏場)  
20秒(冬場) 浸す


巻き始め

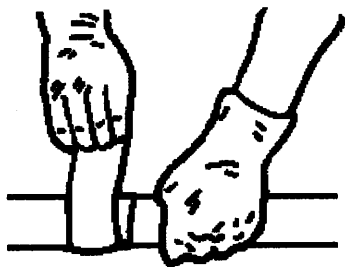


すでに巻いたオリステープを包むように巻く。マホータイは緩まない程度に巻く。

6

巻き重ねる

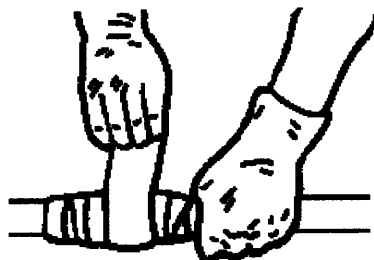


ポイント!

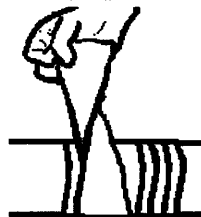

凹凸などで、マホータイの片側がたるむ時は、マホータイをひとひねりねじって、締め付ける

7


巻き終わり

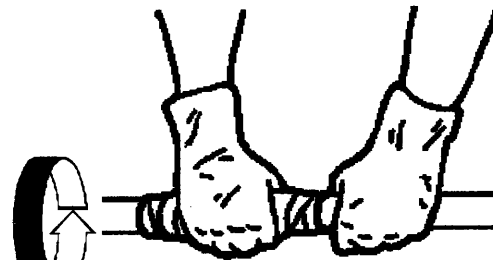

巻いた方向にしぼる!  
約1分!



ポイント!

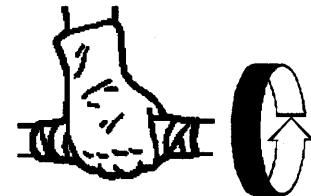

中の樹脂が均一になり、強度が増す

補修完了